

Навігація NorthStar®

Навігаційний куб NorthStar працює як маяк, керуючи роботом в процесі прибирання.

Підключення до навігаційного кубу NorthStar

- Як тільки Braava починає прибирання, він зразу ж намагається підключитись до навігаційного кубу NorthStar, індикуючи цей процес миганням навігаційних індикаторів. Як тільки робот підключається до куба, навігаційні індикатори перестають мигати.
- Навігаційні індикатори також показують силу сигналу. Як тільки робот наближається до країв зони покриття (наприклад переїжджає в іншу кімнату) кількість індикаторів що світяться зменшується.
- Braava іноді повертається до навігаційного кубу щоб зафіксувати свої пересування і перевірити правильність складеної карти приміщення.
- Braava будує нову карту приміщення кожного нового циклу прибирання, але не у випадку встановлення його на паузу.

Прибирання без навігаційного кубу NorthStar

- Оскільки навігаційний куб це лише одна частина навігаційної системи робота, він може прибирати і без нього, проте площа прибраної за один цикл території зменшиться і не буде виконуватись додатковий обїзд ділянок вздовж стін.

Прибирання з декількома кубами (Тільки для Braava 380):

- Braava може прибирати в режимі сухого протирання до 186 метрів² при використанні декількох навігаційних кубів NorthStar. Braava автоматично переходить від одного куба до іншого, розширюючи робочу територію.
- Декілька навігаційних кубів можна використовувати і при вологому протиранні, але робоча площа в такому режимі - 32 м². Вона обмежена часом висихання вологої серветки.

| | Режим | Braava 320 | Braava 380 |
|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Площа покриття | Сухе протирання | 74 м ² | 93 м ^{2*} |
| | Вологе протирання | 23 м ² | 32 м ² |

* до 186 м² з декількома навігаційними кубами NorthStar® (продаються окремо)

Налаштування навігаційного куба NorthStar


Використання Braava з одним кубом

- Розмістіть куб біля центру території, яку потрібно прибирати і запустіть робота поруч.
- Braava прибиратиме територію навколо куба, і може навіть прибирати сусідні кімнати, в залежності від геометрії приміщень і досяжності сигналу від навігаційного куба.
- Якщо у вас декілька кімнат, розмістіть навігаційний куб в найбільшій для найкращого покриття приміщень навігаційними сигналами.
- Після завершення прибирання одного приміщення, ви можете перемістити навігаційний куб в інше приміщення для продовження роботи.

Використання Braava з декількома кубами (Тільки для Braava 380):

- Використовуйте більше ніж один навігаційний куб (продаються окремо) для збільшення території, яку робот може прибрати за один цикл.*
- Розміщуйте допоміжні куби поряд з основним. Навігаційні куби повинні знаходитись на відстані 6-7 метрів один від одного.
- Braava автоматично переходить від одного куба до іншого.


**Куб налаштований для роботи на декількох каналах, які відображаються на нижній частині куба. При використанні декількох кубів потрібно використовувати різні канали.*

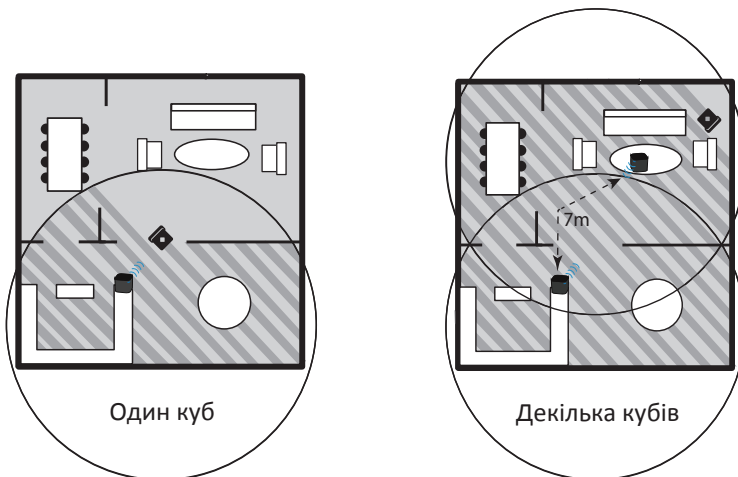


Встановлення навігаційного кубу NorthStar®

1. **Нажміть на кнопку живлення на задній стороні куба для його увімкнення. На протилежній стороні замигає синім індикатор, а після встановлення з'єднання з роботом - перестане мигати.**

Якщо ви забули включити куб, Braava пошле сигнал, який може включити його. Якщо за допомогою цього сигналу куб включиться, на ньому засвітиться індикатор.

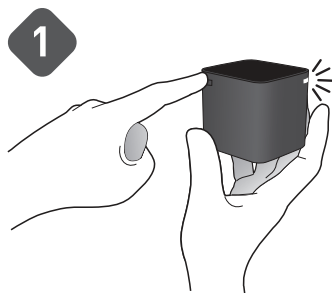

2. **Розмістіть навігаційний куб на підвищенні чи на краю стола, орієнтуючи синій індикатор на середину кімнати.**

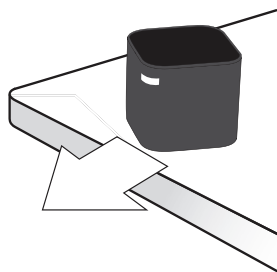

Для досягнення найкращих результатів

- Розмістіть навігаційний куб NorthStar в таке місце, з якого проглядається вся стеля (так, щоб над роботом не було ніяких полиць чи шаф).
- Не переставляйте куб на інше місце з моменту, коли робот уже почав прибирати приміщення - це може призвести до погіршення якості його роботи.
- Не розміщуйте навігаційний куб на підлогу - робот може наїхати на нього в роцесі прибирання і перемістити.